单相电流/电压变送器使用说明书

一、电测量变送器是一种将被测电量参数（如电流、电压、功率、频率因数等信号）转换成隔离的直流电流、直流电压或数字信号的装置。产品符合国标 GB/T 13850-1998

二、技术指标

精度			0.2 级 0.5 级			
输入	标称值		1A、5A 等	20mA 等	100V、200V、380V、450V 等	75mV 等
	频率		50/60Hz			
输出	模拟量	标称值	0-20mA、4-20mA、0-5V 等			
		负载电阻	电流输出时：RL<1kΩ 电压输出时：RL>5kΩ			
	数字量		RS485 接口，MODBUS-RTU 协议			
电源	辅助电源		AC110V、DC110V、AC220V、DC220V、AC/DC80-270V			
	功 耗		小于 3.5VA			

三、信号调整及说明**（此操作仅在产品输出精度不高时做微调用。正常情况下严禁使用！）**

产品正常工作时，面板上 ON 指示灯应该亮。产品面板上有两个电位器用于信号调整，



此标志处的电位器为信号调零用

此标志处的电位器为调整信号量程用

在进行以下调试时，请将产品通电预热 30 分钟，以达到最佳稳定性。

3．1 零信号的调整：输入信号为零时，通过调零电位器，可将变送输出信号调到所需要的最低值。

3．2 满度信号调整：将信号输入到满度（最大值），通过量程电位器，将变送信号调到所需要的最大量程值。

3．3 反复操作 3.1 与 3.2，直到调到所需要的值为止

四、外形尺寸

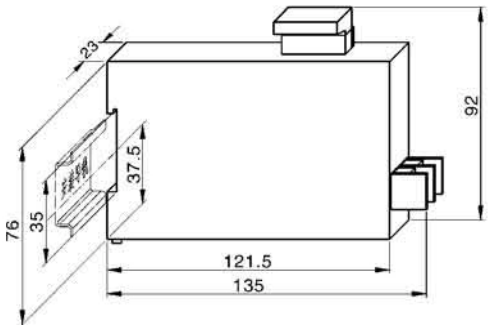

●安装方式：

可固定安装在 35mm 的标准导轨上

五、接线方式（具体以产品实物为准）